


機器コード 博祭通り町番号番号 運転のしくみ 836683213021

エアコンを正しく上手に使っていただくために、まず基本的な運転のしくみを お話しします。各部分のなまえも確認してください。

暖めかた

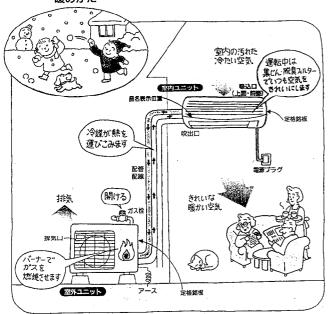


エアコンは、室外から室内へ 室内から室外へと熱を移動させて お部屋を暖めたり冷やしたりしています。



暖房のしくみ

室外ユニットでガスを燃焼して冷媒を暖め、 その熱をお部屋にどんどん運び込みます。 お部屋が暖かくなるのは、こうして室外でつ くった熱を室内へ運び込んでいるからです。

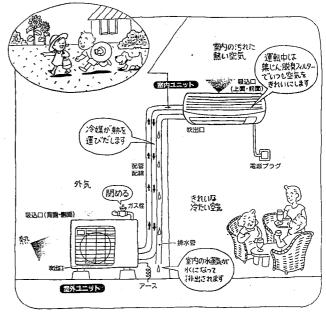



冷房のしくみ

冷やしかた

お部屋の熱は、電気の力で冷やされた冷煤に 吸収されて室外ユニットにどんどん運び出さ お部屋が涼しくなるのは、こうして室内の熱

を室**外へ運び**出しているからです。



ドライのしくみ

空気を含やすと、空気中の水蒸気が水になり ます。このしくみを利用して、お部屋の湿気 を減らすのが、ドライ運転です。 風量をおさえて運転します。

4

(つづく)





安全上のご注意

こに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。

警告

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害の 発生が想定される内容を示します。

注意

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



△は、注意(危険、警告も含む)を示します。 具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「けがの恐れあり棒などを入れない」を示します。



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、◇の中や近くに文章や絵で示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。 展体的な強制内暦は、●の中や近くに又章や絵で採します。 左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示します。

自分で設置工事をしないこと

工事に不備があると、水 漏れや感電、火災の原因 になります。

工事については必ずお買 いあげの販売店または最 寄りの東京ガスに依頼し てください。



ガス漏れに気づいたら、すぐガス栓を閉め 販売店または東京ガスに連絡すること

係員が処置するまでは絶 対に電気を「入」・「切」し たり、マッチやライター などを使ったりしないで ください。爆発する原因 になります。

15₇₀...

設置工事されている商品が 適格か確認すること ガスの種類は12A・13A、

電源は単相100V・50/60 Hzであることを室外ユニ ットの定格銘板で確認し



アースが正しく接地されているか確認 すること アース線は、ガス管、水

道管、避雷針、電話のア ス線には接続しないで ください。 アースが不完全な場合は

感電の原因になります。 アースを確認する



室外ユニットの上や周囲には 燃えやすいものを置かないこと 火災の原因になります。

電源コードは、破損させたり

加工しないこと 修電・火災の原因になり ます。物源コードは、誰

いものを乗せたり、加熱し たり、引っ張ったりすると 破損の原因になります。



スプレー缶や可燃性ガスを室内・室外 ユニッ**トの**近くに置か ないこと 爆発する原因になります。

感電や火災の原因になり



室内・室外ユニットの吹出口に指や棒を 入れないこと

内部でファ**ンが高速回**転 しているので、けがをす る原因になります。

自分で移動再設置・分解・修理・ さい。

異常なとき(こげ臭いなど)は運転を中止し 電源プラグを抜き、販売店 に連絡すること 異常のまま運転を続ける と感雷や火災の原因にな

改造はしないこと 移動画設置や修理・改造 が必要な場合はお買いあ けの販売店または最寄り の東京ガスにご相談くだ



電源コードは、途中で接続したり延長 コードの使用、他の電気器具とのタコ 足配線をしないこと 感電や発整・

火災の原医に なります。



機器コード 上のご注意 83668321303



電源ブラグは、ほこりが付着してない**か確** 認し、がたつきのないように刃の根元まで 確実に差し込むこと

一般家庭用以外の目的に使わないこと

ほこりが付着したり、接 続が不完全な場合は感電 や火災の原因になります。

食品・動植物・精変機械・

美術品の保存・船舶・車

載などの特殊用途に使用

すると、それらの家財や

商品の品質が低下する原

因になります。



de

電源プラグは 確実に差し込む

介海原

エアコンの風が直接あたる所では 燃焼器具を使わないこと 不完全燃焼の原因になり



電源プラグは必ずプラグを持って 引き抜くこと

電源コードを引っ張って 抜くと芯線が断線し発熱・ 発火する原因になります



長期使用で据付台等が痛んでないか 注意すること

傷んだ状態で放棄すると ニットの落下につなが りけが等の



掃除する時は必ず運転を停止し 電源プラグを抜くこと

運転中は内部でファンが でけがの原因になります。



室内・室外ユニットの上には花瓶など 水の入った容器をのせないこと

水が内部に浸透して電気 絶縁が劣化し漏電や感電 の原因になります。



室外ユニットの上に乗ったり、 物を乗せたりしないこと 落下・転倒等により

けがの原因になりま



長期間、使用しない場合は電源プラグを

コンセントから抜くこと ほこりが溜って発熱 釜火の原因になります。



設置場所によっては漏電ブレーカーを 取り付けること **温雪ブレーカーが取り付** eau

けられていないと感電の 原因になります。



8

(11)



排水管が的確に配管されているか確認 すること

配管が折れたり、つぶれ たりしていると排水が室 内に侵入し、家具などを ぬらす原因になります。



室内ユニットの水洗い、濡れた手での

応急運転ボタンや電源 ブラグの操作をしない 感電の原因になります。



燃焼器具と同時に運転するときは換気 (ローナスフレー 換気が不十分な場合は、 酸素不足の原因になりる



室外ユニットの高温部に手などを

触れないこと 使用中や使用直後の室外 ットの排気口とその 周辺は高温です。手など を触れるとやけどする原 因になります。

7



直接風があたる場所には 動植物を置かないこと 動植物に悪影響を及ぼ す原因になります。





運転前の準備と確認

(リモコンの乾電池交換・本体とリモコンの表示部・受信音・付属品)

▼フィルターの確認

エアフィルター、集じ ん・脱臭フィルターが正しく取りつけられて いるか確認する。

> フィルターのお手入れ 21<u><−</u>₽\



▼本体の準備

電源プラグをコンセ ントに差し込む



7 ガス栓を全開にする



には開ける必要はありませ h.

リモコンの準備

裏ブタを開けて、乾



ACL溝にコインな どを差し込んでリセ ットし、裏ブタを閉

(ACL:オールクリアー)



乾電池について


- 通常のご使用で乾電池の寿命は約Ⅰ 年です。
- ●電池交換のときは、新しいアルカリ 乾電池(単四形)をお使いください。
- 乾電池の液もれによる故障をさける ため、次のことを守ってください。
- 長時間 (シーズン後など) 使わない ときは乾電池を取り出してください。 受信音がしなくなったり、リモコン の表示がうすくなり、お望みの運転 ができなくなったときは、乾電池を

交換してください。

......



リモコンホ**ルダ**・ 壁・柱などに取り付けると きは、信号が受信されるこ とを(本体からの 受信音で)確かめ

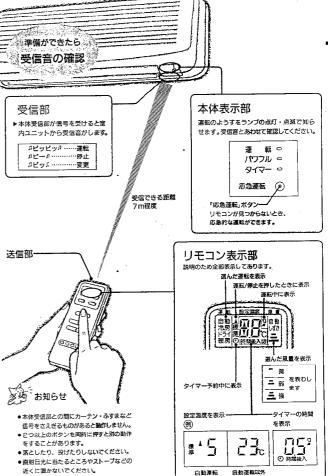


自動蓬転

自動運転以外





乾雷池

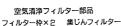






運転する (運転の種類・風量・温度を選ぶ) 836683213041

機器コード 情報 適し可能 番号番号番号番号

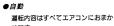

せです。 温度は微調節できます。



●暖房・冷房 温度と園園を自由に設定できます。



●ドライ 梅肉どきなど湿度が高いときに使い



運転切換を押して、運転の種類を 選ぶ

ポタンを押すたびに表示が変わります。

選べる運転 の種類 自動冷房 暖房

運転/停止を押して、 運転する


▶ピッピッと繰り、本体の運転ランプが点灯

再運転や電流プラグを差し込んだ直後は、 約3分たってから運転を始めます。



運転/停止を押して、 運転を止める

▶ピーと鳴り、本体の運転ランプが消灯

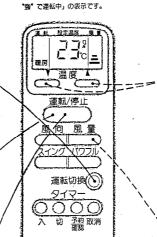

「臓房運転・温度設定23℃、風景

▼ 温度を変えるとき

温度を押して選ぶ

▲を押すと温度が上がり、▼を押すと下がります。

| 遷転 | 自動のとき | 暖房・冷房・ドライ のとき |
|------|---------------------------------|------------------|
| 調節範囲 | 標準より ・約5°C高め〜約5°C底め - 振 ↓ | 17c~30c |

▼ 風量を変えるとき

風量を押して選ぶ

押すたびに表示が変わります。

| 藍 | 曜房・冷房 のとき | 自動のとき | ドライのとき |
|-------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| 選べる風量 | 自動 (微) (弱) (強) | 自動しずか | ●表示は "自動"です ●風量は 選べません |

運転する(運転の種類・風量・温度を選ぶ)

12



自動運転の内容。おすすめの設定温度

| | | ş |
|-------|---------|----------------------------|
| 連転の種類 | ì | _ |
| 冷 .房 | ļ | , |
| | | - |
| ドライ | | |
| | i | |
| 送 風 | | |
| 暖房 | | |
| | ドライ 送 風 | 運転の種類 冷 房 ドライ 送 風 |

暖房 20~24°C 冷 房 26~20°C ドライ 室温より2~3**で低め** /設定温度が室温より 高いと、送風だけに

なり、除湿効果があ



- ・暖房は、ガス栓が開いていないと、運転 ● 運転の種類・風量・温度を一度セットする
- と、次回からも同じ内容で運転できます。 ただし風量の "しずか" は次回の運転の
- とき、"自動"になります。 しずか" 運転時は、能力や運転音を小さ くするので、長時間使っているとよく暖まらない(冷えない)ことがあります。



タイマーを使う

「今から6.5時間後に運転を始めたい」、「今から2時間後に運転を止めたい」というときに 12時間後まで入タイマー、切タイマー、どちらかの予約かできます。

●目覚めるときには 快適にしたい 入タイマーで予約



● 眠るころには エアコンを止めたい 切タイマーで予約



入タイマー予約


入を押しつづけて、 運転を始めるまでの時間を選ぶ 時間表示が順に変わります。


> 05-10-15----10-1 1-12-1時間単位



予約/確認を押して、 予約する

- ▶ピッピッと鳴り、本体のタイマーランブが点灯
- ▶リモコン表示部に"②"、" 🗖 " 表示
- 時間表示は痕臓から点灯にかわり、3秒後に温 度表示にかわります。

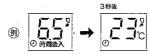

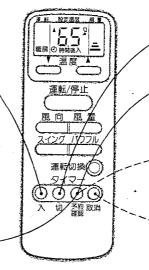

入タイマー予約中は…

運転は止っていますが、本体の運転ランプ とタイマーランプは点灯しています。

●風向は変えられません。 15ページ

「B,5時間後に入タイマーを予約」 したときの表示です。

(本体やリモコンの表示は、) 入タイマー予約と同じです) 切タイマー予約

切を押しつづけて、 運転を止めるまでの時間を選ぶ

予約/確認を押して、 予約する

▼残り時間を確認するとき

予約/確認を押す

▶リモコン表示部に残り時間を表示


▼予約を取り消すとき

- ▶本体のタイマーランプが消灯
- ▶リモコン表示部の"②"消灯

▼ 停電があったとき

- タイマー予約は取り消されます。再度タイマー予約をし てください。

 • 修稿が終り通電されると、本体の「運転」ランプが点級

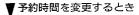

操作手類をはじめからやり直してください。

お知らせ

タイマー予約中は

- 運転/停止を押すと、タイマー予約が取り消され、すべての運転が止ります。
- タイマー表示の時間は、運転開始(または停止)までの時間を示す
- ので、時間がたつと変っていきます。 ◆入・切タイマーボタンを押すとタイマー予約は取り消されます。

一時的に暖房・冷房を強くする(パワフル)

- ●風の出る向きを変えたい
 - →上下の風向きを変える
 - →左右の風向きを変える



- 一度セットすると次回も同じ風向きになります。
- ●ムラなく風を送りたい
 - →スイングで_{風向きを変化させる}



- 上下風向調節板が上下にスイングします。
- 一気に暖まりたい・涼みたい
- →パワフルで一時的に暖房・冷房を 強くする



暖房のとき--最大能力を保ちながら、風景 を自動コントロールし、高め の温風を吹き出します。

冷房のとき ― 最大能力を保ちながら強風で 低めの冷風を吹き出します。

ドライのとき 一通常時より湿度を下げます。

上下の風向を変える

風向を押し続ける

▶ピッピッピッ…と鳴り、上**下風**痙製節板が上下に動 お好みの位置で風向をはなします。

スイングで風向きを変化させる


スイングを押す


- ▶ピッと鳴り、上下風向調節板がスイングする ●スイングの中心位置を変えたいときは風向ボタンを
- ■止めるとき

もう一度スイングを押す

左右の風向きを変える

室内ユニットの吹出口にある 左右風向調節板のツマミを手で動かし て調節する

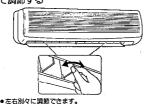

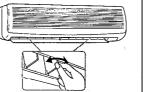

パワフルで一時的に暖房・冷房を強くする

パワフルを押す

▶ビッと鳴り、本体のパワフルランプが点灯 風量は"白動"になる

■取り消すとき

もう一度パワフルを押す

▶ピッと鳴り、本体のパワフルランプが消灯



上下風向調節板

初めてお使いになるときや、一度電源を切って再び使うときは、下図のよ うに動きます。

投至温度 原

温度

運転/停止

運転切換(

冷層・ドライ・送風詩 「水平吹き



- 運転を停止すると自動的に閉じます。
- ●自動運転の冷房跡、冷房運転のパワフル時は「斜め吹き」になることがあ
- ◆冷房・ドライ運転のときは、長時間下向きにしないでください。水滴が落 ちることがあります。 ●手で動かさないでください。故障の原因となります。
- エアコン停止後すぐに運転するとき、約10秒陽動かないことがあります。

パワフル運転中に

- 運転切換・風量ボタンを押すとパワ フルが取り消されます。
- ●一度運転を止めるとパワフルも取り

暖房運転のパワフル時は

- ●はじめは微風で、高温風になると風 匿を多くするようコントロールしま 室温が設定温度以上になると微風に




リモコンが使えないとき (応急運転)

リモコンが見つからない、リモコンの電池が切れたときに本体の操作で応急的な運転ができます。 運転の種類は"自動"になります。





運転するとき

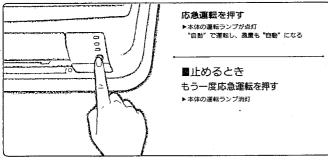



- 応急連転を10秒以上押し続けると、ビッと鳴って"冷房"で運転し、風量は微風になります。
 "冷房"は試運転時に使用します。通常は"直動"でお使いください。
- 応急運転中、リモコン操作はできません。

上手に使うためのワンポイントアドバイス

わずかな丁夫が ムダを省いて おトクマナ

ブラインドは効果的 熱の出入をさえぎるので 曜冷意効果を高め、約5 %のエネ**ル**ギ

ります。



風向きの調節にも ご注目

暖かい空気は上に、冷た 風向きの護節やスイング で温度ハラを減らしまし





タイマー予約を上手に活用

エアコンの消し忘れは電 気代のムダ。 タイマー**予約を使っ**て必 要な時間だけ運転しまし

ょう。

れな。



エアフィルターのお手入れが 差をつける

エアフィ**ルタ**ーの汚れは 暖冷屋・除湿能力を低下 させ電気・ガス代も約6





ときどきの換気で リフレッシュ

暖冷房中の部屋は、閉め 切ったままになるので生 健康のためにも換気をお 忘れなく。



冷やしすぎに ご用心 冷やしすぎは、健康に良

くありません。 公気との温度等を 1~8 'C以内にするのがコツ。_{



ご存知ですか? 少し低めの床面温度 冷たい空気は、下にたま

寝たきりの人や赤ちゃん

JARRE Q QUE DE

のいるお部屋では、冷え すぎないように、少し高 めの温度設定を。




16

風向きを変える(風向・スイング)/一時的に暖房・冷房を強くする(パワラ

リモコンが使えないとき(応急運転)/ワンポイントアドバイス

機器コード 183668321**3061**

こまめなお手入れと点検が長持ちさせるコツです。

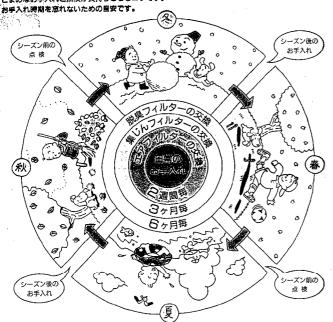

エアフィルターについて

- ■吸込口から入った細かいほこり や汚れを取り除きます。
- お手入れをしないと暖冷房の働

19 ି

- ●エアフィルターを通り抜けてしまっ 取り除き空気をきれいにします。
- 消耗品ですので交換しないと空気清 浄機能が低下します。
- 交換用の銀じん・脱臭フィルターセ は お買いあげの販売方または最高 りの東京ガスでお求めください。

| 集じん・脱臭フ | d | ルターに | こついて |
|------------------------------|------|--------------|--|
| を通り抜けてしまっ 、タバコの煙などを | 交換 | 脱臭 フィルター | 約6ヵ月毎 |
| きれいにします。 交換しないと空気清 ます。 | のめやす | 集じん フィルター | 約3ヵ月毎 集じんフィルターの色がうべ ルの色と何程度になったとき。 |

集じん・脱臭フィルターセット RB-A406D (集じんフィルター 2枚、脱臭フィルター 1枚)

日常のお手入れ

「入れの前に」リモコンで運転を停止し、電源ブラグを抜いてください。

本体・リモコン

やわらかい布でからぶきする


- 本体の汚れがからぶきで落ちないときは、水ぶきして ください。40°C以下のぬるま湯ですすいだ布をよくし ぼって使ってください。
- リモコンは水を使わず、 からぶきしてください。



お知らせ

- ▼アルコール、ペンジン、シンナー、ガラスクリーナー、 みがき粉などは使わないでください。 製品をいためます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままに しないでください。 変質したり表面がはげたりします。

前面パネル

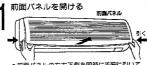

前面パネルの左右下側を同時に手腕に引いて 上へ開ける。



柔かいスポンジや タオルで 水洗いする

水洗いのあとは、日陰でよく乾かしてください。 ひどい汚れは台所用中性洗剤で落とし、水です すいでください。(金属たわしは使わないでくだ

前面パネルを本体両端の軸溝にあわせ て止まる位置まで押し込む



中央のアームが入っていることを確認 し前面バネルを閉める



前面パネル下側の矢印部(3ヵ所)を押して閉め

20

フィルターのお手入れ

お手入れの前に リモコンで運転を停止し、電源プラグを抜いてください。

エアフィルターの掃除

前面パネルを開ける

20ページ∕



エアフィルターについている集じん・ 脱臭フィルターをはずす

フィルター枠の上下のとってをつまみ、中心に 押し上げながらはずします。



集じんフィルダーと脱臭フィルターのはずし方 は同じです。

ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗い する




ターに取りつける



- 集じんフィルターと脱臭フィルターの取りつけ 方は同じです。
- 集じんフィルターはギザギザの面を上にしてく ださい。
- 炭) がでることがあります。性能には問題あり ません。

エアフィルターを差し込む

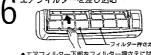

下部をフィルター押さえにはめ 込みます。

前面パネルを閉める



集じん・脱臭フィルターの交換

「エアフィルターの掃除」の手順にそって、集じん・ 脱臭フィルターをはずし、新しいフィルターと交 換して取りつけてください。



● 無じん・脱臭フィルターは 左右とちらにでも取りつける ことができます。

シーズン前後のお手入れ

シーズン後(長時間使わないとき)

冷房 シーズンの後

坐口ほど送風運転を して内部を乾燥させ

"冷房"で設定温度を 室温より約3°C高め




暖房 シーズンの後

ガス栓を確実に閉め ನ್ಯ



運転を止めたことを確認し、

電源プラグを抜く マルチ型の場合は、室外 ユニットの電源も切って ください。

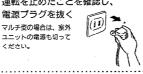

エアフィルターの掃除をする

エアフィルターの掃除 のしかた

(ピーン15)



リモコンの電池を抜く



シーズン前(再び使い始めるとき)

エアフィルター、脱臭フィルター、集 じんフィルターが取りつけられている か確認する

****************************** 室内・室外ユニットのまわりかふさが れていないか確認する



リモコンに電池を入れる



電源プラグを差し込む

マルチ型の場合は、室外 ユニットの電源も入れて



暖房 シーズンのとき



ガス栓を全開にする。

故障ではありません 836683213071

| このような。 | ときには | 説 明 |
|----------------------------------|------|---|
| 本体表示部の 運転ランプか点滅して いる | | 停電のあとや、電源ブラグをコンセント に建し込んだとき、このようになります。 一点頭を止めるときは、運転/停止を押し てください。 タイマー予約は取り消されます。再度、 予約してください。 |
| 運転/停止を押しても 約3分間運転しない | | 再運転したときや、電源ブラグを差し込ん だ直後は、機械を保護するために運転しま せん。 |
| 風量が"自動"でない のに風量が変化する | | 護房運転中、吹出温度が低下したとき、室 内風量が変化するときがあります。 |
| 部屋がにおう | | 壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるためです。 脱臭フィルターの交換時期ではありませんか。 |
| シュルシュル、 ブシューとかピシピシ などの音がする | | 冷媒が管の中を流れる音や、冷媒の流れが切り換わる音です。 ビシビンでは、温度の変化により部局が伸び縮みするときの音です。 |

| | このようなときには | 説 明 |
|----------|--|--|
| スタ | が出ているように見 tる。吹出口の回りに k為が付く 冷房・ドライ運転時) | 使用条件によって起こることがありますか 異常ではありません。 水滴はぞうきんなど でふき取ってください。 |
| | 別めて運転するとき なかなか点火しない | ガス管の中に空気が入っているためです。 もう一度運転操作をしてください。 |
| _ | S外ユニットの排気口 Pら湯気が出る | 燃焼した排気ガスは水蒸気を多く含んでいます。 これが冷たい外気に触れると白く見えるためです。 |
| * | 冷房運転しても冷えない | 他室の室内ユニットが観房運転をしていますと冷房・ドライ運転をせず送風のみとなります。 |
| ※マルチ型の場合 | 停止中なのに、時々シュルシュル ブシューなどの音がする | 他室の室内ユニットが運転しているとき、 時々冷煤が管の中を流れる音がすることが あります。 |
| 場 | 運転中、吹出温度や室温が変動する | 他室の室内ユニットが運転開始したり、停 止したりした場合などに変動することがあ |

23





お調べください

| このようなときには | 調べるところ | 参 照 ページ |
|--------------------------------|--|--------------------|
| 運転しない ・本体表示部の運転ラン フが点灯していない。 | ■確認/停止ボタンが停止のままではありませんか? ●電源ブラグがコンセントから抜けていませんか? ●マルチ型の場合、室外ユニット単相200V電源が「切」になっていませんか? ●「プレーカーかヒューズが切れていませんか? ●常電ではありませんか? ●電子瞬時点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯を使用していませんか? 一般売店にご相談ください。 | 9 22 |
| よく冷えないよく暖まらない | ・校定温度・風向調節が選正ですか? ・風量が*しずか*または*微*になっていませんか? ・窓や戸などが開いていませんか? ・エアフィルターが汚れていませんか? ・室内ユニット・室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか? | 12 - 21 - |
| 途中で止まってしまう | 切タイマー予約時間になったのではありませんか? | - |
| 途中で止まってしまう 本体表示部のランフが 点滅している。 | ●エアフィルターが汚れていませんか? ● 室内ユニット、室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか? ● ガス栓は開いていますか?(種房時)・電源ブラグを挟き勢の砂後にコンセントに差し込み、もラー販車転便作をしてください。 →それでもなお、点滅するときは、販売店へご連絡ください。 | 9 |

安全装置が

作動したときの

処置について

停電時安全装置

連転中に停電になりますと、すべての動作を停止します。 停電が復帰しますと「運転」ランプが点滅します。 運転を再開する場合には、運転/停止ボタンを2回押 してください。

| このようなときには | 調べるところ | 参 服 ベージ |
|--|--|------------|
| 運転/停止を押しても 運転しない | ● 入タイマー予約になっていませんでしたか?→ 運転/停止ボタンをもう一度押してください。 | 13 |
| 表示がうすい、出ない | 電池の向き (+・-) が逆ではありませんか?電池の寿命が終わりではありませんか? | 9 - |
| ボタンを押しても 受信音がしない できる はままま かんない はままま かんない はままま かんしん しゅうしゅう こうしゅう こうしゃ こうしゃ こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こう | ●リモコン送信部を本体受信部に向けてボタンを押さなかったのではありませんか? →リモコン送信部を本体受信節に向けて押してください。 →運転停止ボタンは、本体受信部に向けて2回 続けて押します。 | 10 |
| 風量が"自動"と"しずか"しか 変らない | 自動運転中ではありませんか? | 12 |
| 風量を押しても風量表示が変ら ない | ●ドライ運転中ではありませんか? | 12 |
| 温度を押しても 設定温度表示がされない | 自動運転中ではありませんか?. | 12 |
| 風向を押しても 上下風向調節板 が動かない | 入タイマー予約になっていませんか? 再連転や、電源プラグを差し込んだ直後ではありませんか? | 14 16 |

立消え安全装置

万一、パーナーの炎が消えたときは自動的に運転を停止し、「運転」ランプと「パワフル」ランプが点凝します。ガス栓が全開になっていることを確認してから、 運転/停止ボタンを2回押してください。

過熱防止装置

万一、器体が異常温度上昇したときは自動的に運転を 停止し、「運転」ランプと「タイマー」ランプが点滅し ます。このようなときには、電源プラグを抜いてお育 いるげの販売店へご連絡ください。

お聞べください

25



●引越しや増改築などでエアコンを移設するときは、専門の技術や費用が必要です。

設置場所 (除湿の水はけのよいところ)

- サレビ、ステレオ、ラジオなどが↑m以内にあると マス
- ころ。 萬周波機器 (業務用ミシン、業務用マッサージ器等)
- 無線機器等があるところ。…誤動作する 油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
- 海岸地区のような塩分の多いところ。

・機械油の多いところ。・海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当た

るところ。

次のようなところはさけてください。

湯泉地のような硫化ガスの発生するところ。 クレーン車、船舶など移動するものへの設置。

雷気工事

- 電気工事(アース工事を含む)は「電気設備に関す る技術基準」に従い実施してください。
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をお使い ください。
- 電源回路にヒュースをお使いのときは、正しい容量 を守ってください。
- 地中配線しないでください。
- このエアコンは必ずアース工事をしてください。
- ・万一の感電事故を防止するほかに、このエアコンは **安弘コニットに周波数交換装置(インバーター)**を 内蔵していますので、高**周波による**室外ユニット表 雨などに電気を帯びないようにしたり、また、ノイ ズを吸収するためにもアースが必要です。 ・アースがない場合、電気を帯びた室外ユニット表面
- に手を触れると電気を感じることがあります。 ース棒は室外ユニットの容装権にはいっています。

運転音にも配慮を

- 運転音や振動が他へ伝わったり、増大しないよう、 強度が十分な場所。
- ットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷 悪にならない場所。
- エアコンをご使用中に異常音がする場合などは、お 買いあげの販売店にご相談ください。

積雪にもご配慮を

・請雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪で ふさがれ、故障のもとになることがあります。雪の 対策にご配慮ください。

転居または機器を移設される場合

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整 改造の必要があります。 お買いあげの販売店または転居先のガス会社にご相
- ・増改築などのため機器を移設される場合、工事には 専門の技術が必要になりますので、必ずお買いあげ の販売店または最寄りの東京ガスにご連絡ください。 転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期 関内でも有料となります。





| 冷 | 房 | | 能 | カ | ク | | ラ | ス | 2.1 | JKW | 2. | SKW |
|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| 室 | 内 | | 室 | 外 | Ø. | 組 | 合 | ŧ | TS-A2516U | TS-A2516RF | TS-A3026U | TS-A3026RF |
| 種 | - | | | | | | | 類 | 暖冷房兼用 | セパレート形 | - 暖冷房兼用 | セバレート形 |
| 電 | | | | - | | | | 源 | 単相 100 | / 50/60Hz | 単相 102 | V 50/60Hz |
| | | 甝 | | | カ | | (| (W) | 3.1 (3. | 0.8) | 3.7 (4. | 2~-0.9) |
| 暖 | 房 | 運 | 転 | 16 | 流 | | (| A) | 2.7(最 | 大 3.1) | 3.3 (5 | 大 3.7) |
| | | 消 | 翼 | Æ | カ | | (| W) | 230 (27) |]~90) | 280 (36 | 9 90) |
| | | 能 | | | カ | | (| KW) | 2.0 (2. | 1~0.3) | 2.5 (2. | B~0.3) |
| 冷 | _ | 運 | 粒 | 4 | 流 | | . (| A) | 8.6 (最 | 大 11.4) | 12.1 (星 | 大 12.7) |
| ďΤ | 厉 | 消 | 費 | 20 | カ | | (| W) | 870 (10- | 10~190) | 1100 (1160~190) | |
| | | 除 | 湿 | 能 | カ | | (Q. | /h) | . 1 | .0 | 1 | .5 |
| 圧 | 縮 | 枝 | ŧ : | ť | カ | | (| W) | | 750 | | 750 |
| 送 | 風 | | 嫠 | 出 | カ | | (| W) | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 騒 | | 音 | (暖 | 房/; | (房 | | (| dB) | 39/37 | 39/43 | 41/39 | 41/44 |
| 質 | | | | - | 曩 | | (| kg) | 7 | 38 | 7 | 39 |
| 外开 | 约为 | ŧ (| 高さ | ×幅 | ×奥 | 行) | (| mm) | 245×740×163 | 580×695×240 | 245×740×163 | 580×695×240 |


- ●除湿能力は、室内温度27℃、室内湿度60%の場合を示します。
- ●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分 (52mm) は含まれていません。
- →JFMA(日本電機工業会)標準HA端子付テシコントロールシステムと接続することにより、外出先からブッシュホ ンを使ってエアコンを運転させることができます。

マルチ型室外ユニットとの組合せ (注)運転電流、消費電力は最大運転時の場合を示します。

| 室 | 外 | 그 = | ット | 品 | 名 | | TS-A | 6556RF | |
|-----|-----|--------|-------|------------|-------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 種 | | | | | 類 | | 暖冷房兼用 | セパレート形 | |
| 電 | | | 源(室 | 四/3 | 2外) | 9 | 相 100∨ 50/60Hz | / 単相 200∨ 50/60 | 粒 |
| 室 | ħ | ユニッ | ト運 | 転台 | 数 | 1 台 | 運転 | 28 | 運転 |
| | | | (冷房能: | カクラ | 5ス) | 2.0kW | 2.5kW | 2.0kW+3.2kW | 2.5kW+2.8kW |
| | | 能 | | カ | (kW) | 3.5~1.7 | 4.2~1.7 | 7.6~2.0 | 7.6~2.0 |
| 544 | 房 | 運転電流 | (室内/室 | (代] | (A) | 0.45/2.6 | 0.5/2.9 | 0.45+0.5/4.0 | 0.5+0.5/4.0 |
| 凝 | D's | 消費電力 | (室内/室 | ≧外) | (W) | 40/460 | 45/510 | 40+45/700 | 45+45/700 |
| | | 室外ユニ | ニット | 音音 | (dB) | 39 | 41 | 48 | 48 |
| | | 能 | | カ | (kW)- | 2.0 (2.4~1.0) | 2.5 (2.8~1.0) | 5.0~1.6 | 5.0~1.6 |
| ٥ | 房 | 運転電流 | (室内/室 | 外) | (A) | 0.45/5.3 | 0.45/7.2 | 0.45+0.45/11.0 | 0.45+0.45/11.0 |
| מי | 105 | 消費電力 | (室内/室 | 外) | (W) | 40/950 | 40/1290 | 40+40/2000 | 40+40/2000 |
| | | 室外ユニ | ニット | 音音 | (dB) | 45 | 45 | 49 | 49 |
| | | 質 | | 盂 | (kg) | | | i3 | |
| | | 外形寸法(高 | さX幅X | 爽行) | (mm) | | 700×8 | 30×245 | |

●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(59mm)は含まれていません。

| | 1時間半りのポフラ | 指置:kW(kcal/h) | | |
|------------|-----------|---------------|-----------------|--|
| 室外ユニット | | | 安全装置 | ガス接続口 |
| | 13A | 12A | | ************************************** |
| TS-A2516RF | 4.0(3400) | 3.7(3170) | 立消え安全装置 | - 日½オネジ |
| TS-A3026AF | 4.7(4050) | 4.4(3800) | 過熱防止装置(温度ヒューズ) | (TU接続可能) |
| TS-A6556RF | 8.1(7000) | 7.6(6550) | 電流ヒューズ,停電時安全装置) | (TOBANC-JIE) |

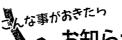

お知らせください

次のようなときにはただちに運転を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。 (確房でご使用の場合はガス栓を「閉」にしてください。)



ガスの臭いが するとき



誤まって異 ●物や水を入れて しまったとき

コードの過 ●熱や被覆の破 れがあるとき

電源プラグを抜かないでください。

電源プラグを抜いてください。



-ビスを依頼される ときは

- ●23ページ~28ページの「故障ではありません/お調べください」の項を見てご確 認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理 なさらないでお買いあげの販売店、または最寄りの東京ガスにご連絡ください。
- ▼アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1)お名前・住所・電話番号・道順(付近の目印等) (2)品名〈例〉(TS-A2516U/機器コード9002558、TS-A2516RF/
 - K8364828) (3)現象 (表示ランプの状態など、できるだけくわしく)
 - (4)訪問ご希望日

保証について

- 取扱説明書の30ページが保証書になっています。
- 必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお 読みの後、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持でき る場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低 保有期間について

● 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後日年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の特能を維持するために必要な部品です。

| | | 保 | 証書 | |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|
| 型式名 | 室内ユニッ RAG-208h RAG-258h | (V BV6-88 | 1937 | |
| 80 | | 夏内ユニット TS-A2518U TS-A3026U | 第外ユニット TS-A2156年F TS-A3026日F TS-A6556日F | ガスルームエアコン |
| | | | :し機器本体を対象とします。付 :はもよりの東京ガスへお申し出 -ください。 | |

| | 年 | 月 | 8 | | | 館 | 5 | 理 | 内 | 容 | | | サービス員 |
|----|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 修 | | | | | | | | | | | | | |
| 理 | | | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | · | - | |
| 録 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | • | | |

| お買い上げ日 | 平成 | 年 | 月 | 8 | | | |
|--------|----|---|---|---|--|----|--|
| 販売店名 | | | | | | 扱 | |
| 住 济 | | | | | | 者 | |
| 電話番号 | | | | | | EO | |

- この保証者をお変徴りになる時に販売作月日、販売店名、吸着印が起入してあることを確認してください。 本保証者は再発記したしませんので紛失されないよう大切に保存してください。 無利等問題時能差の必須獲す原といっきょしては取扱的事業であると、ださい。 この保証者によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

30

土板

28